

28-2-2017

BEDIENHANDLEIDING WE-LCD-T / THQ

WEBEASY REGELINSTALLATIES

VERSIE 1




Inhoudsopgave

1.	Algemeen.....	3
1.1.	Display uitleg.....	3
1.2.	Numeriek display	3
1.3.	Weergave relatieve vochtigheid en luchtkwaliteit.....	3
1.4.	Aanwezigheid functie.....	3
1.5.	FCU bediening / status	4
1.6.	Temperatuurfunctie.....	4
1.7.	Verlichtingfunctie.....	4
1.8.	Zonweringfunctie	4

1. Algemeen

1.1. Display uitleg

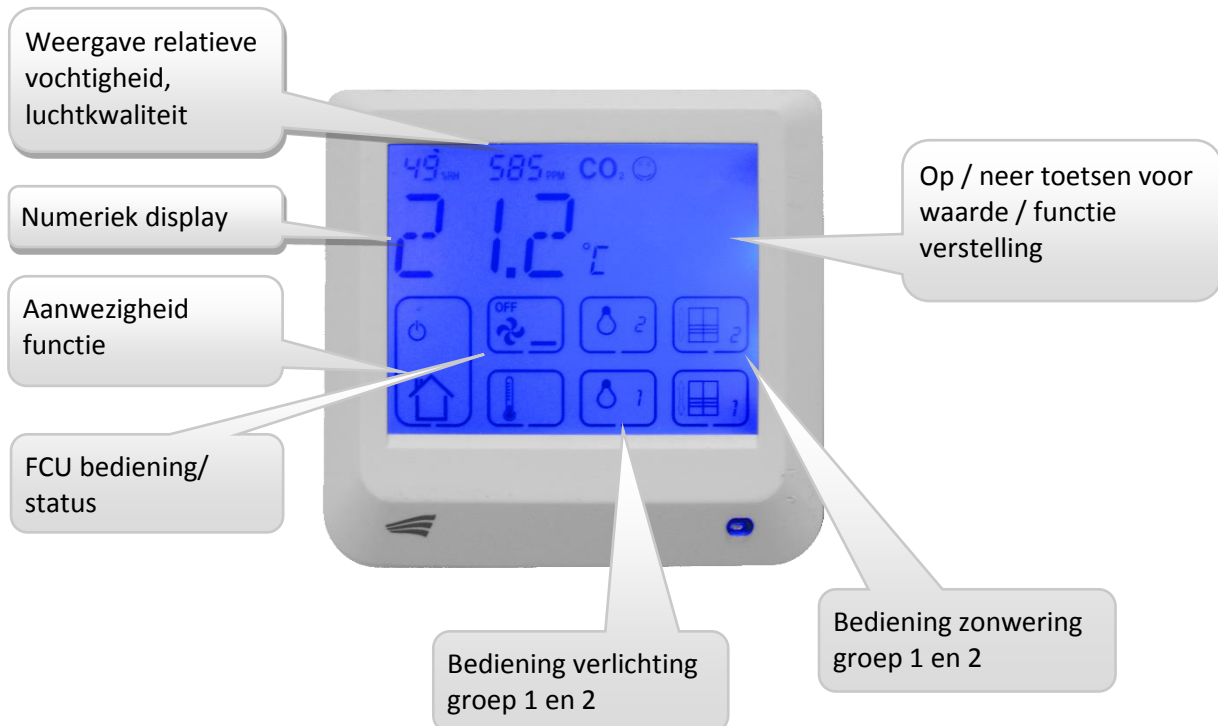

1.2. Numeriek display

Afhankelijk van de gekozen bedien functie wordt hierop de te bedienen waarde getoond, een tijdvertraging na laatste bediening wordt de gemeten temperatuur getoond.

1.3. Weergave relatieve vochtigheid en luchtkwaliteit

De WE-LCD-THQ is naast alle functies van de WE-LCD-T tevens voorzien van een meting relatieve vochtigheid en luchtkwaliteit.

- ✓ %RH, geeft gemeten percentage relatieve vochtigheid weer.
- ✓PPM, geeft luchtkwaliteit (CO2 niveau) in part per million weer.
- ✓ Smiley, afhankelijk van niveau luchtkwaliteit zal de smiley een blij, neutraal of droevig gezicht tonen.

1.4. Aanwezigheid functie

Met de aanraak functie op dit veld wordt de aanwezigheid in-/uitgetoggled.



niet aanwezig.



wel aanwezig.



tijdens dag bedrijf (comfort of overwerk).



tijdens stand-by.



tijdens nacht (uitbedrijf).



indien regeling geblokkeerd op raam contact.

1.5. FCU bediening / status

Bedienen van deze functie geeft de mogelijkheid middels de op en neer toetsen de besturing van de FCU te beïnvloeden voor Automatisch, Uit, Laag, Midden of Hoog.

De gekozen waarde wordt in het numerieke display getoond als:

- ✓ Automatisch = AUT
- ✓ Uit = OFF
- ✓ Laag = LOW
- ✓ Midden = MEd
- ✓ Hoog = HI

Iconen:

- ✓ Auto, de FCU wordt door de regeling bestuurd
- ✓ Off, de FCU is uitgeschakeld



geeft de actuele stand aan

1.6. Temperatuurfunctie

Bediening van deze functie geeft de mogelijkheid voor het instellen van de gewenste temperatuur verstelling. De ingestelde verstelling wordt op het numerieke display getoond en kan met de op en neer toetsen versteld worden.

Iconen:



geeft aan dat er verwarmd wordt



geeft aan dat er gekoeld wordt

1.7. Verlichtingfunctie

Maximaal kunnen 2 functionele groepen bediend worden, bijvoorbeeld gang en raam zijde. Afhankelijk van de gekozen verlichting, wel of niet dimbaar, is de bediening als volgt:

- ✓ Niet dimbaar
Bij bediening van een verlichtingsfunctie wordt het licht aan of uit getoggled.
- ✓ Dimbaar
Bij bediening van een verlichtingsfunctie kan men via de op / neer toetsen de dimwaarde instellen, deze dimwaarde wordt in procenten op het numerieke display getoond, dim waarde 0% is verlichting uit.

Iconen:



indien de verlichting ingeschakeld is zijn de lijntjes rond het lamp symbooltje zichtbaar, anders niet.

1.8. Zonweringfunctie

Maximaal kunnen 2 functionele groepen bediend worden, bijvoorbeeld indien de ruimte een hoek vertrek is. Bij bediening van de zonwering functie zal via de op en neer toetsen de gewenste richting voor de zonwering opgegeven dienen te worden, het numerieke display geeft "UP" of "DWN" weer. Indien men de zonwering wil stoppen kiest men weer de zonwering functie en daarna weer de op of neer toets zodat het numerieke display "STP" aangeeft. Eventuele bediening van lamellen inclusief kantelen is niet mogelijk met het WE-LCD.

Iconen:

, geeft aan dat de betreffende groep geblokkeerd is, en kan dus niet worden bediend.

Het LCD is verder voorzien van een preset functie, middels deze functie kan een gebruiker een instellingen profiel opslaan in het LCD. De gebruiker kan de instellingen voor temperatuur, FCU, licht en zonwering zoals deze op het moment zijn in het preset profiel opslaan door de aanwezigheid functie voor langer dan 5 seconden ingedrukt te houden, de actie wordt bevestigd met 3 biebjes. Nu zal iedere keer als men van niet aanwezig naar aanwezig schakelt middels de aanwezigheid functie het preset profiel ingesteld worden.